

## Sachet hydrosoluble pour le lavage et le rinçage de la vaisselle en machine

### Description

Sachet hydrosoluble pour le lavage et le rinçage de la vaisselle en machine professionnelle, associé à son capteur J-Watcher. Le sachet hydrosoluble DIFY<sup>TM</sup> contient 3 éléments : une poudre pour le premier lavage puis une pastille pour le lavage et une pastille pour le rinçage. Le capteur J-Watcher<sup>TM</sup> contrôle la concentration de produit dans la machine et signale quand ajouter un autre sachet afin d'assurer une qualité de lavage optimale. DIFY<sup>TM</sup> est la solution 6 en 1 : dose initiale, détergent, produit de rinçage, action anti-tartre, brillance et sécurité d'utilisation sur les métaux légers.

### Propriétés principales

- Efficace : excellents résultats dès le 1er lavage et quelle que soit la dureté d'eau
- Contrôle des coûts : précision du dosage grâce au J-Watcher<sup>TM</sup>
- Simple : combine à la fois le lavage et le rinçage
- Sûr : réduit le contact cutané avec la chimie

### Bénéfices


- Efficace : excellents résultats dès le 1er lavage et quelle que soit la dureté d'eau
- Contrôle des coûts : précision du dosage grâce au J-Watcher<sup>TM</sup>
- Simple : combine à la fois le lavage et le rinçage
- Sûr : réduit le contact cutané avec la chimie

### Mode d'emploi

1. Placer le capteur de produit J-Watcher<sup>TM</sup> dans le bac de lavage rempli, pour qu'il flotte.
2. Ajouter le sachet directement dans la machine à laver.
3. Le J-Watcher<sup>TM</sup> clignote en vert : effectuer les cycles de lavage.
4. Lorsque J-Watcher<sup>TM</sup> clignote en rouge : ajouter un nouveau sachet.

Mis hors de l'eau, J-Watcher<sup>TM</sup> entre dans un état de veille. Laisser toujours flotter le J-Watcher pour en assurer le bon fonctionnement. Utiliser un nouveau J-Watcher<sup>TM</sup> à chaque baril. Jeter le J-Watcher<sup>TM</sup> en fin d'utilisation, dans la poubelle à batteries pour le recyclage ou dans des conteneurs de valorisation des piles. Le sachet possède un film hydrosoluble : ne pas déchirer. DIFY<sup>TM</sup> est conçu pour les machines mono bains professionnelles multi cycles. Ne pas l'utiliser sur des machines avec remplissage et vidange à chaque cycle. D'un encombrement réduit, le baril permet de réaliser jusqu'à 600 lavages.



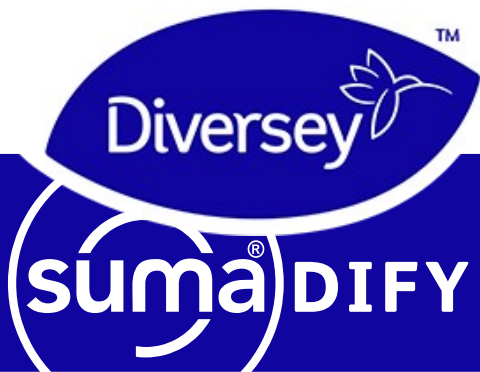

# MA1

## Données techniques

Aspect: Limpide Blanc Solide  
Odeur: Chlore  
Valeur pH (en solution): ~ 12  
Poids tablet/sachet (g): 70

*Les données ci-dessus sont caractéristiques d'une production moyenne et ne doivent pas être prises comme spécifications.*

## Recommandations pour la manipulation et le stockage

Les recommandations complètes relatives aux précautions de manipulation et d'élimination du produit sont disponibles sur la Fiche de Sécurité (Safety Data Sheet) qui peut être consultée et/ou obtenue sur Internet : [sds.diversey.com](https://sds.diversey.com). Conserver le produit dans l'emballage d'origine bien fermé, à l'abri des températures extrêmes.

Ce produit est conçu pour une utilisation professionnelle exclusivement.

## Compatibilité du produit

Suivant nos instructions d'utilisation, DIFYTM est adapté à tous les matériaux généralement rencontrés en cuisine y compris l'aluminium.

## Législation

Produit de nettoyage conforme à la législation relative :

- au Règlement Détergent CE 648/2004,
- aux produits de nettoyage du matériel pouvant se trouver au contact des denrées alimentaires (décret du 17.06.98)

[www.diversey.com](https://www.diversey.com)

© 2022 Diversey, Inc. Tous droits réservés. 21/04/2022 fr-FR (K00102)