


Lavage et Rinçage automatique de la vaisselle Mono Bain

QUIMXEL ECO SAVE Système

Pro Hygiène Service
Matériel Auvergne

JUSTE
DOSE

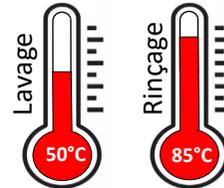



ECO WASSH

liquide de lavage concentré

○ Connecteur Blanc

pH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14



ECO FLASS

liquide de rinçage concentré

● Connecteur Vert

pH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

A

Ouvrir le boîtier à l'aide de la clef

Fenêtre niveau produit

B

Extraire le bidon en prenant le bas du bidon et mouvement bas vers le haut

C

Uniquement format 2L

Retirer le bouchon

D

Insérer le bidon mouvement Haut vers le Bas jusqu'au verrouillage

Pro Hygiène Service
Matériel Auvergne



Port de gants

EPI recommandés

SECURITE: Se référer à la FDS.
Solution diluée: non classée dangereuse à la manipulation. Il est recommandé de porter des gants et de lunettes de protection lors du changement de bidon.



DETERCENTRE-CLEOR

QUI40153/QUI40152

8, rue Louis BLEROT – 63800 COURNON D'AUVERGNE Tel:04 73 84 92 92 / contact@detercentre-cleor.fr

DTC&CLEOR/AT/01-2024