
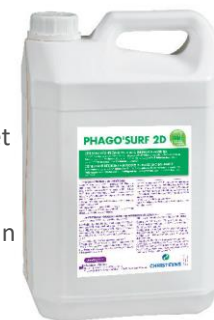


PHAGO SURF 2D

NETTOYANT DESINFECTANT

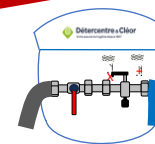

Description

PHAGO SURF 2D est un liquide concentré destiné au nettoyage et à la désinfection des sols, surfaces et matériels en environnement à risques.

C'est un nettoyant efficace et un désinfectant à large spectre (bactéricide, levuricide, fongicide, tuberculocide et actif sur virus). PHAGO SURF 2D est un produit biocide enregistré en TP2 et TP4.

BACTÉRICIDE

EN 13727 + A1 en conditions de saleté, 5 min.

EN 13697 en conditions de saleté, 15 min.

EN 16615 en conditions de saleté, 15 min.

LEVURICIDE

EN 13624 en conditions de saleté (*C. albicans*), 15 min.

EN 13697 en conditions de saleté (*C. albicans*), 15 min.

FONGICIDE

EN 16615 en conditions de saleté, 15 min.

TUBERCULOCIDE

EN 14348 (*M. terrae*), 30 min.

ACTIF SUR VIRUS

EN 14476 + A1 en conditions de saleté (BVDV), 15 min.

EN 16777 en conditions de saleté (*Vaccinia virus*), 15 min.

Actif sur HBV, HCV, HIV, *Herpès virus*, *Coronavirus*, *orthomyxovirus*, *Infl uenza A/* H5N1 et *Infl uenza A/H1N1*, 15 min.

CARACTÉRISTIQUES

Aspect : liquide limpide

Couleur : incolore à jaune

pH à 20°C (produit pur) : 9,1 +/- 0,3


pH à 20°C (produit dilué à 0,25% eau du réseau) : environ 8,0

Densité : 1,054 +/- 0,005

SECURITE: Se référer à la FDS.


Solution diluée: non classée dangereuse à la manipulation. Il est recommandé de porter des gants et de lunettes de protection lors du changement de bidon.

1

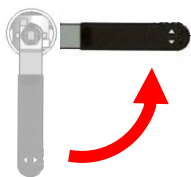

OUVRIR la vanne d'eau

2

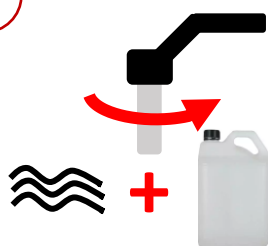


Placer en mode **LAVAGE**

3




APPLIQUER la solution

4

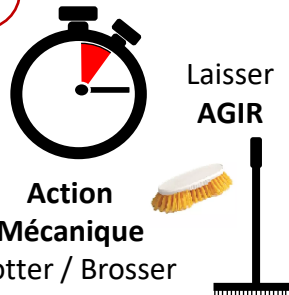

Laisser **AGIR**
Action Mécanique
Frotter / Brosser

5

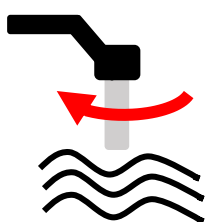

Placer en mode **RINCAGE**

6




RINCER

7




Raclar

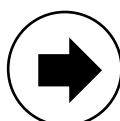

Laisser **SECHER**

8

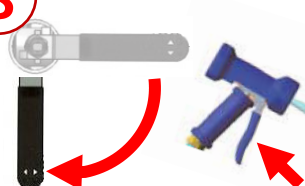

FERMER la vanne d'eau
PURGER
ENROULER le tuyau

A



Protection oculaire
Gants de protection


Mettre des gants et porter des lunettes de protection

B



1. Retirer la bague de sécurité
2. Dévisser le bouchon **sans le retirer**

C

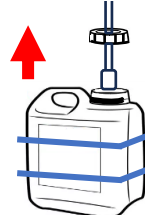

1. Retirer la ligne d'aspiration du bidon vide
2. Enlever le bidon

D



1. Mettre le nv bidon en place
2. Retirer le bouchon

E



1. Connecter la ligne d'aspiration

Ph

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Note: Vérifier REGULIEREMENT la date **DLUO EXP**



DETERCENTRE-CLEOR

8, rue Louis BLEROT – 63800 Cournon d'Auvergne Tel: 04 73 84 77 14 / contact@detercentre-cleor.fr

CHR60423

DTC&CLEOR/AT/01-2025