




ACTIPUR DET. DESINF. Conc.

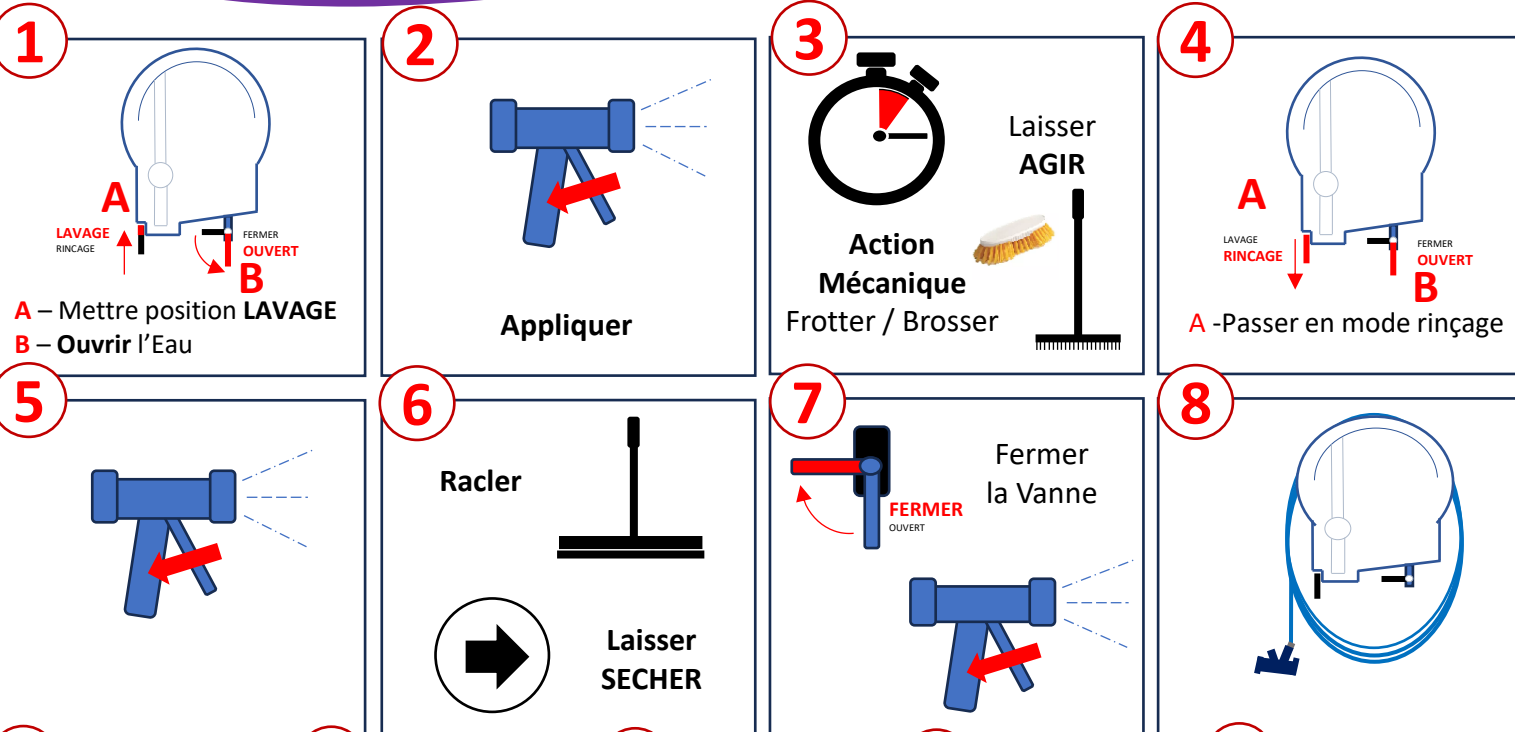


Mettre des gants et porter des lunettes de protection

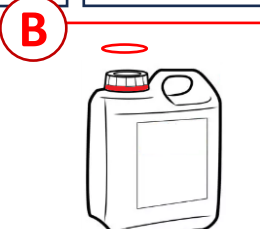


1. Retirer la bague de sécurité
2. Dévisser le bouchon **sans le retirer**

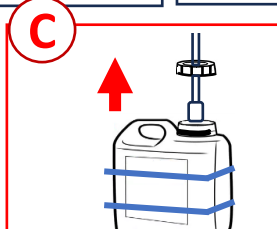


1. Retirer la ligne d'aspiration du bidon vide
2. Enlever le bidon

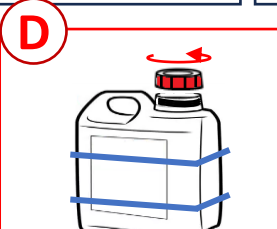

1. Mettre le nv bidon en place
2. Retirer le bouchon

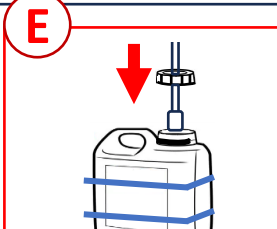

1. Connecter la ligne d'aspiration

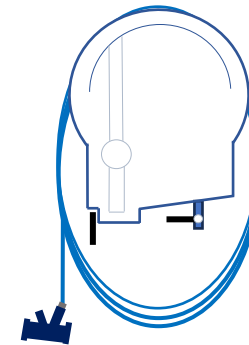

Nettoyant désinfectant large spectre, idéal pour le reconditionnement de pulvérisateur. Stabilité 7J après dilution en récipient fermé. Produit 3 en 1 : nettoie, dégraisse et désinfecte tous types de sols non sensibles aux acides.

Ingrédients biosourcés : 98,40 %

Aspect : liquide

Couleur : incolore

Senteur : fraîche et légère

C.O.V : 0,05 %

Masse volumique : 1,070 g/cm³

pH pur : 1,5 / 2,5

pH dilution : 2,5 (base eaudouce, TH 8°f)

Produit biocide : TP2 et TP4. Concentré soluble (SL).



SECURITE: Se référer à la FDS.

Solution diluée: non classée dangereuse à la manipulation. Il est recommandé de porter des gants et de lunettes de protection lors du changement de bidon.



DETERCENTRE-CLEOR

PIN5501

8, rue Louis BLEROT – 63800 COURNON D'AUVERGNE Tel: 04 73 84 77 14 / contact@detercentre-cleor.fr

DTC&CLEOR/AT/01-2024